INSTALLASJONSVEILEDNING

FØR KJØLESKAPET INSTALLERES 41
GENERELLE RÅD 41
TILKOBLING TIL VANNTILFØRSEL 42
TILKOBLING TIL STRØMNETT 42
OPPVATRING AV KJØLESKAPET 43
AVMONTERING AV FRYSERDØR (A) 52
AVMONTERING AV KJØLESKAPSDØR (B) 52
MONTERING AV FRYSERDØR (C) 53
MONTERING AV KJØLESKAPSDØR (D) 53
HORISONTAL JUSTERING AV FRYSER- OG KJØLESKAPSDØR (E) 54
VERTIKAL JUSTERING AV FRYSER- OG KJØLESKAPSDØR (F) 54

FØR KJØLESKAPET INSTALLERES

Merk

Dette produktet er av typen FULL NO FROST og kun beregnet på privat husholdning: både kjøle- og fryseseksjonen er utstyrt med automatisk avriming.

Denne veiledningen inneholder råd og advarsler om sikker og korrekt installasjon av apparatet - les hele veiledningen nøye før du går i gang med installasjonen.

Vær oppmerksom på at kanskje ikke alle betjeningsorganer og alt tilbehør som beskrives i denne veiledningen finnes på den bestemte modellen du har valgt.

Ta vare på denne veiledningen for fremtidig konsultasjon. Dersom apparatet selges, må veiledningen leveres til den nye eieren.

Avhending av emballasje

Materialet i emballasjen som benyttes for beskyttelse og transport av apparatet og dets komponenter er fremstilt av resirkulerbare materialer, som vist med symbolet ♺.

Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) kan være farlig for barn og må holdes utenfor deres rekkevidde.

Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter.

GENERELLE RÅD

Etter å ha fjernet emballasjen, må man forsikre seg om at apparatet er uskadet og at dørene lukker tett igjen. Eventuelle skader må meldes til forhandleren innen 24 timer fra levering av produktet.

Når du skal flytte apparatet, må du passe på at det ikke oppstår skade på gulvet (f. eks. parkett). Dersom det skulle være nødvendig å transportere apparatet, må man fjerne dørene, forsikre seg om at alt tilbehør er godt festet og/eller ta det ut, slik at det ikke går i stykker eller oppstår skade på det.

På grunn av apparatets vekt er det behov for minst 2 personer for å flytte det/installere det på en sikker måte.

Installasjonen må utføres av en kvalifisert elektriker.

Det anbefales å vente minst 1 time før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.

Avhengig av modellen du har valgt, er apparatet fritt for KFK (dersom kjølekretsen inneholder R134a) eller for HFK (dersom kjølekretsen inneholder R600a - isobutan). Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet. Data angående kjøle- og isolasjonsstoffene som er brukt, er oppgitt på typeskiltet.

Rengjør apparatet innvendig før du legger inn matvarene. Følg instruksene i denne installasjonsveiledningen nøye, slik at apparatet kan fungere på korrekt og sikkert vis.

Apparatet er beregnet på bruk ved bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet:

Klimaklasse	Omg. temp. (°C)	Omg. temp. (°F)
SN	Fra 10 til 32	Fra 50 til 90
N	Fra 16 til 32	Fra 61 til 90
ST	Fra 18 til 38	Fra 64 til 100
T	Fra 18 til 43	Fra 64 til 110

Det kan hende apparatet ikke fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid er lavere eller høyere enn de temperaturer apparatet er beregnet for.

Temperaturen inne i seksjonene kan påvirkes av forskjellige faktorer, slik som: hvor apparatet er plassert, omgivelsestemperatur og hvor ofte dørene åpnes.

Apparatet skal plasseres på et tørt sted med god ventilasjon.

Apparatet bør ikke plasseres slik at det utsettes for direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (komfyr, panelovner osv.). Dersom ikke dette kan unngås, må følgende minimumsavstander overholdes:

Olje- eller vedkomfyrer: 30 cm

Elektriske komfyrer og/eller gasskomfyrer: 3 cm

Installer og vatre opp apparatet på et gulv som er kraftig nok til å tåle vekten av det og på et sted med tilstrekkelig plass.

For å gjøre det mulig å flytte apparatet og sikre tilfredsstillende luftsirkulasjon, må man sørge for at det er 1 cm luftrom på alle sider, samt bak og over apparatet.

TILKOBLING TIL VANNTILFØRSEL

Denne operasjonen må ikke utføres før kjøleskapet er blitt frakoblet strømnettet.

- Ismaskinen og apparatets vannkretsløp må tilkobles vanntilførsel med drikkevann eller kjemisk renset vann.
- Følg de lokale forskrifter angående vanntilkobling.
- Apparatet leveres med en vanntilførselsslange som er 2,33 m lang og festet til baksiden av apparatet.
- Fjern limbåndet på den grå vanntilførselsslangen som er kveilet opp på baksiden av apparatet.
- Koble overgangsstykket (**1**) til vanntilførselen i boligen (**2**).
- Pass på at det ikke er noen bøy på vanntilførselsslangen.
- Apparatet er beregnet på å fungere ved et vanntilførselstrykk på mellom 1,7 og 8,1 bar (25 til 117 PSI).
- Åpne vannkranen og kontroller at det ikke lekker noe sted.
- Kjøleskapet trenger ikke reguleres og har ikke behov for noe vannavløp.

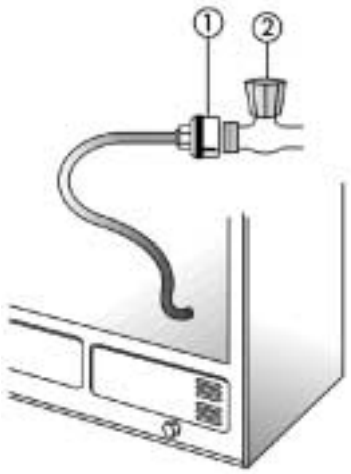

TILKOBLING TIL STRØMNETT

Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for gjeldende forskrifter.
Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert elektriker ifølge produsentens anvisninger og gjeldende forskrifter.
Dersom støpslet på apparatet du har kjøpt ikke har jordleder, må den gule og grønne jordlederen (**A**) kobles til jordskruen på apparatet (**B**), som vist på figuren.
Strømtype og spenning på tilførselsnettet må svarer til de data som er angitt på apparatets typeplate.
Pass på at stikkontakten er tilgjengelig også etter at apparatet er satt på plass. Det er viktig at støpslet kan trekkes ut ved behov. Hvis ikke dette er mulig, må apparatet kobles til strømnettet via en topols bryter, med en kontaktåpning på minst 3 mm. Bryteren må plasseres på et tilgjengelig sted.
Dersom ikke støpslet passer til stikkontakten, må man skifte ut stikkontakten.
Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
Etter installering må man kontrollere at kjøleskapet ikke står oppå nettledningen.
Trekk alltid i støpslet og ikke i nettledningen når apparatet skal frakobles strømnettet.

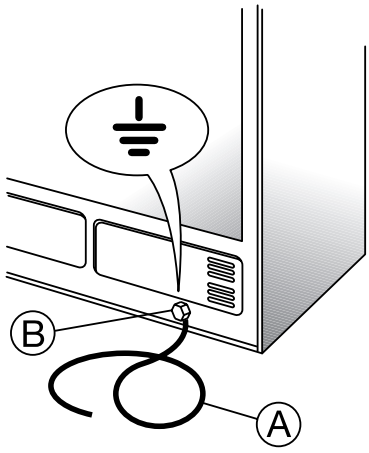

OPPVATRING AV KJØLESKAPET

Kjøleskapet er utstyrt med to hjul foran og to bak, som sitter under apparatet på hver side og kan høydejusteres (se figur A), eller fire hjul, hvor bare de to foran kan høydejusteres (se figur B). Dersom kjøleskapet står ustøtt eller dørene ikke lukker seg lett nok, anbefales det å regulere hellingen på apparatet ved å følge anvisningene under (avhengig av modell, som vist på figurene ved siden av).

1. Kontroller kjøleskapets posisjon og sørg for at det er minst 1 cm med luftrom på alle kanter, også over apparatet.
2. Koble apparatet til strømnettet.
3. Sett kjøleskapet i korrekt posisjon.
4. Åpne begge dørene og fjern sokkelen, slik at du får tilgang til nivelleringsskruene nederst på venstre og høyre side av kjøleskapet. Den øvre skruen (**1**) regulerer det bakre hjulet, mens den nedre skruen (**2**) regulerer det fremre hjulet.
5. Bruk nøkkelen som følger med for å justere nivelleringsskruene. Roter med urviseren for å heve og mot urviseren for å senke kjøleskapet. Det kan være nødvendig å skru nivelleringsskruene flere omdreininger for å justere hellingen på kjøleskapet.

Merk: **ikke løsne for mye på nivelleringsskruene når kjøleskapet skal senkes, ellers kan de falle ut.**

Justering av dørene

Dersom man etter å ha satt kjøleskapet i funksjon og montert dørene til kjøleskapet og fryseren oppdager at dørene ikke står helt parallelt, må apparatet frakobles strømnettet og man må regulere begge dørene slik som vist på illustrasjonen.

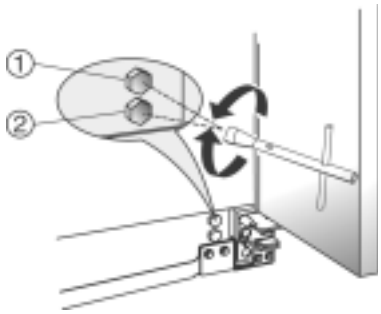

Figur A

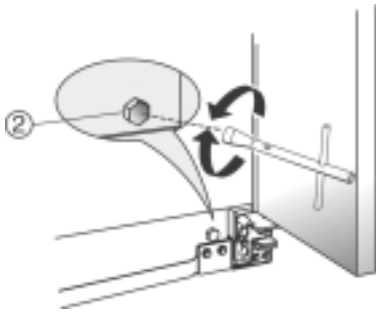

Figur B